


TopClean D DECON - Laveuse d'équipements

Fonctionnement et nettoyage

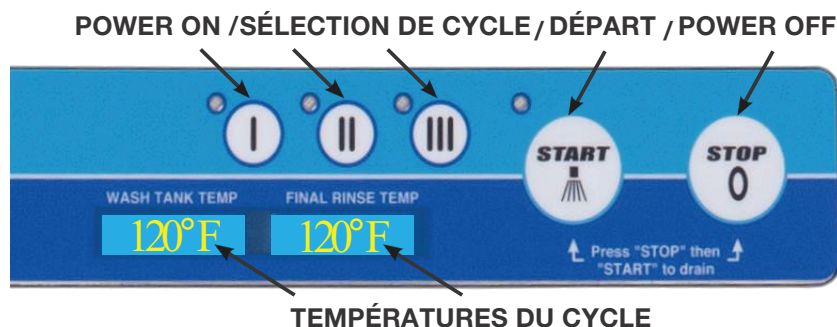

Démarrage

S'assurer que les niveaux de produits chimiques sont suffisants avant d'utiliser l'appareil.

Vérifier que toutes les pièces retirées pour le nettoyage ont été réinstallées.


Appuyer sur n'importe quelle touche POWER ON/CYCLE pour allumer la machine. Le voyant du cycle sélectionné clignote jusqu'à ce qu'il soit prêt à fonctionner.



Note : Lors du nettoyage d'un ARI/EPI très sale, choisissez le cycle III (3). Ce cycle permet de nettoyer tout. La machine est ensuite automatiquement rincée à l'intérieur, puis le réservoir est vidangé et rempli pour être prêt pour le prochain lavage.

Fermeture

Appuyer sur la touche **POWER OFF**. Puis appuyez sur la touche **START** pour lancer la vidange. TopClean D rince automatiquement l'intérieur de l'appareil.

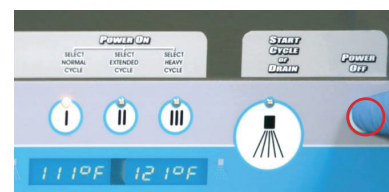

Chargement



Voir les directives dans le manuel de l'utilisateur pour le chargement du rack.



Opération

Appuyer sur START. La porte se verrouille par sécurité. 3 bips retentissent à la fin du cycle.

Retirer les EPI propres.

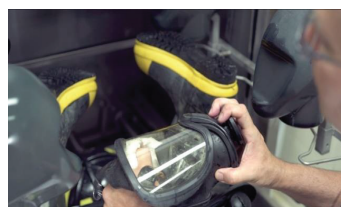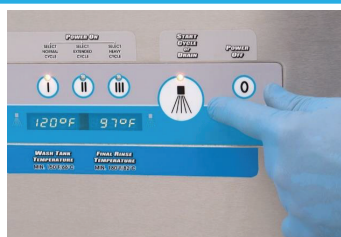

Nettoyage

Lorsque tous les voyants du panneau de commande sont éteints, retirez les bras de lavage et de rinçage du haut et du bas de la cuve. Retirer le tamis et le filtre ActivePlus. Nettoyer les pièces dans l'évier à l'aide d'une brosse en nylon, si nécessaire.




Remplacer toutes les pièces nettoyées. Laissez la porte ouverte jusqu'à ce que la machine soit sèche.



Cycle de prévention des risques infectieux

Les étapes clés

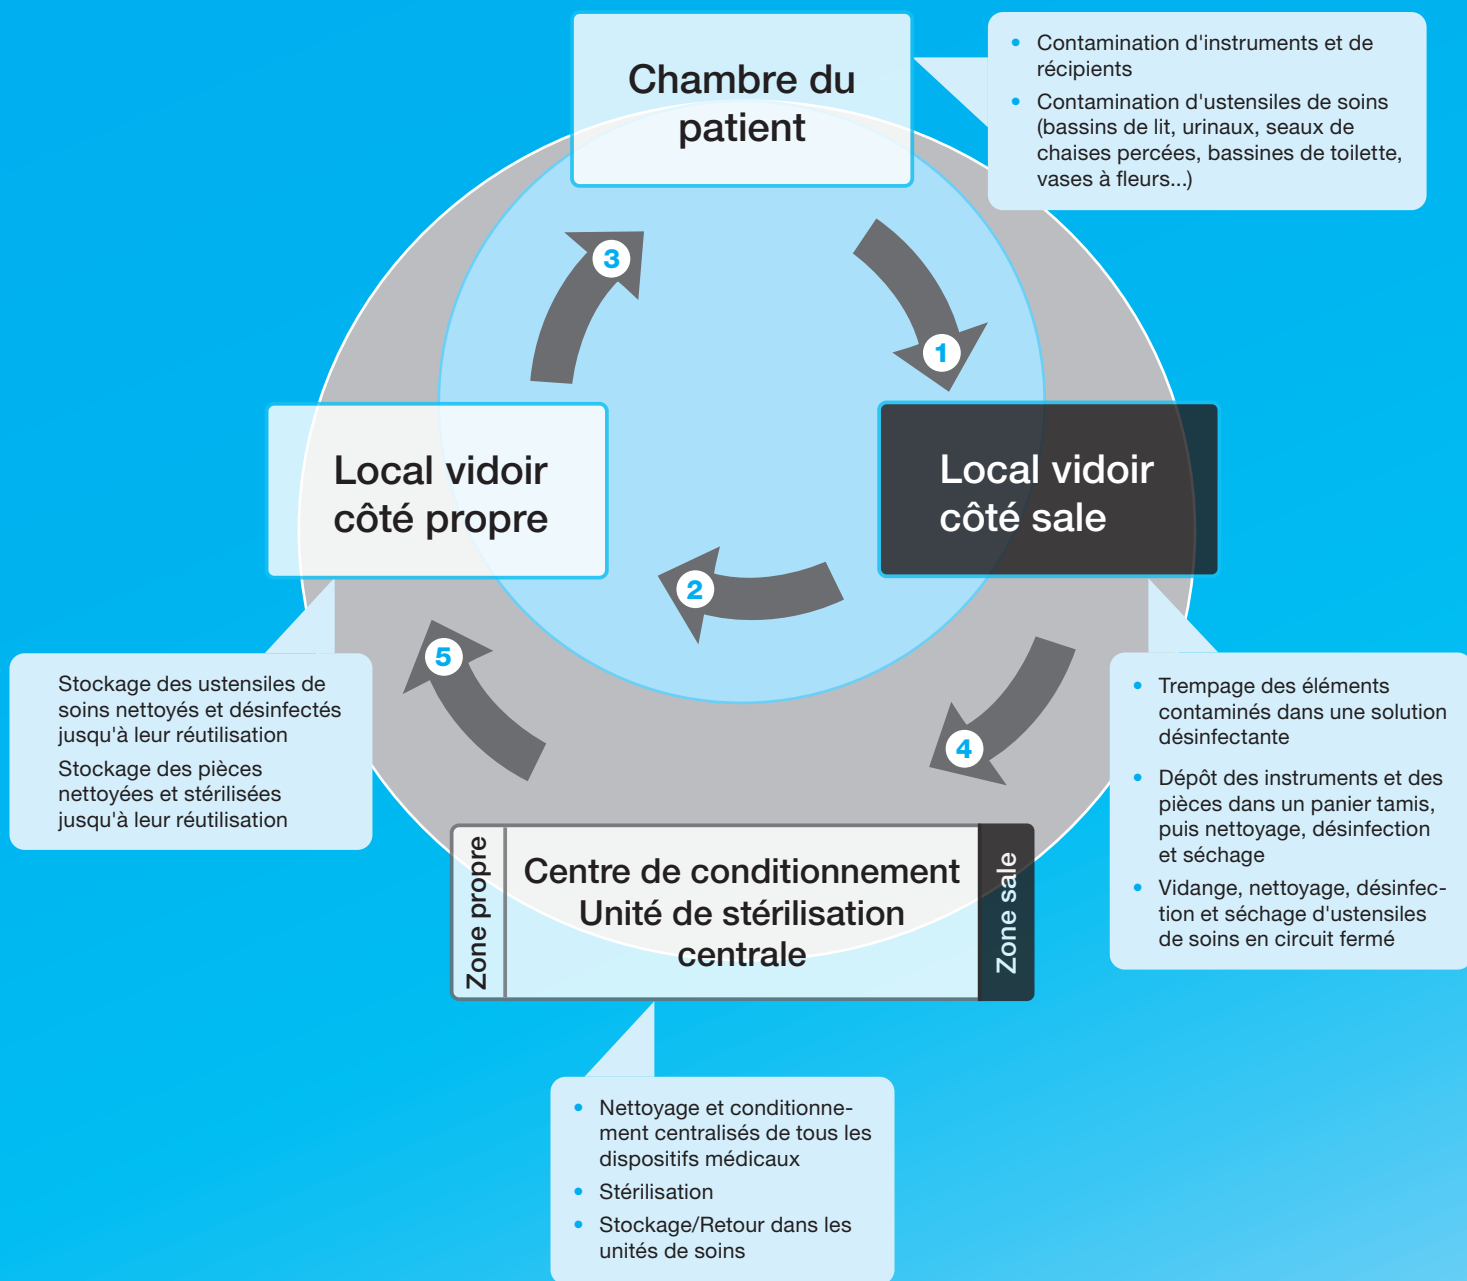

Légende :



Cycle simple



Cycle élargi

- 1 Transport du matériel contaminé dans le local vidoir, côté sale
- 2 Transport du matériel nettoyé et désinfecté dans le local vidoir, côté propre, pour stockage intermédiaire
- 3 Transport du matériel désinfecté/stérilisé dans la chambre du patient pour réutilisation

- 4 Transport du matériel nettoyé et désinfecté à l'unité de stérilisation centrale/au centre de conditionnement
- 5 Transport du matériel nettoyé et désinfecté/stérilisé à l'entrepôt/l'unité de soins

L'ARSENAL
TOUT POUR VOS INTERVENTIONS D'URGENCE



The clean solution